



Montageanleitung abschließbarer Fenstergriff DKI-C mit Innensechskantschraube

1.1 Benötigte Werkzeuge

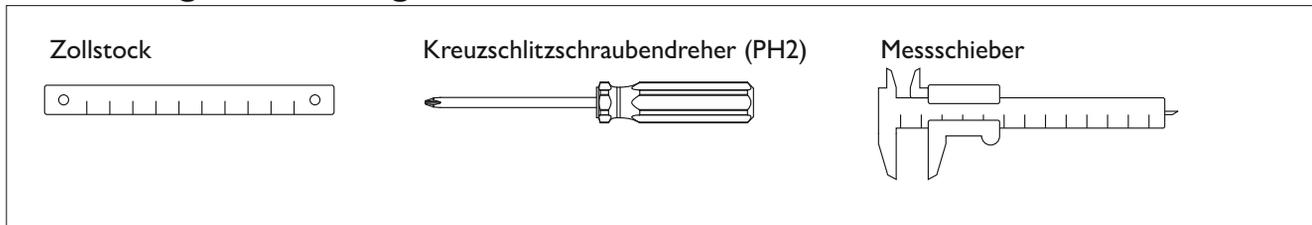


1.2 Lieferumfang

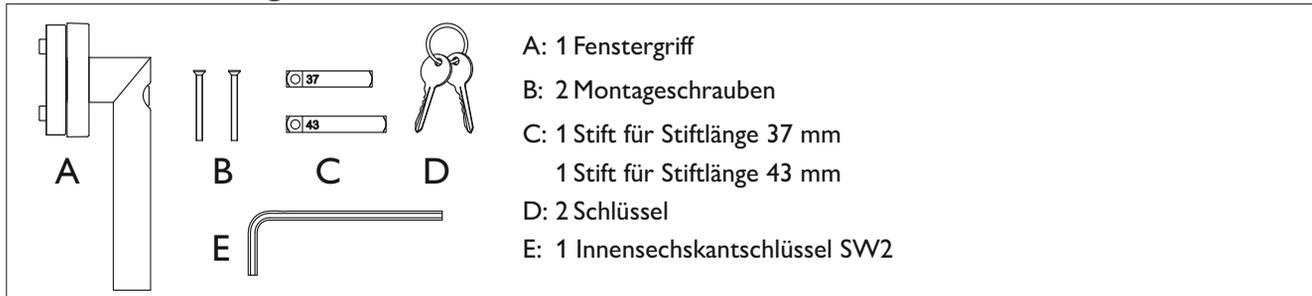


2.1 Vormontage / Vorbereitung

Die Kunststoffrastpunkte sind bereits stramm vormontiert. Sollten diese dennoch herausfallen, sind diese vor der Montage des Griffes unbedingt wieder in die dafür vorgesehene Nut einzustecken.

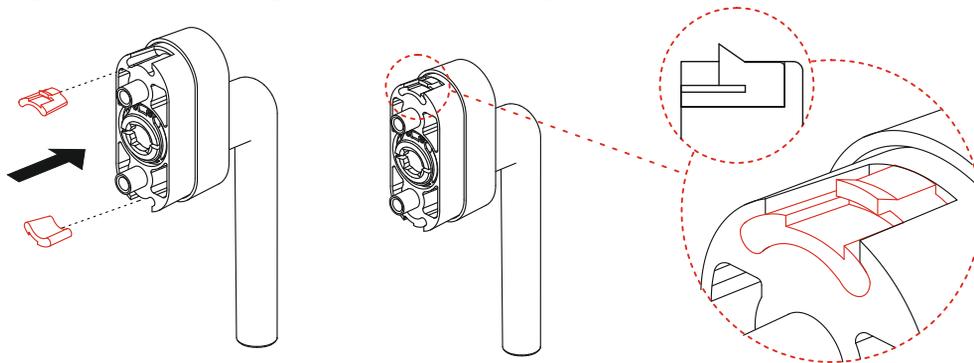

Vor der Montage, sind die Lochbohrungen des Fensters mit den Maßen des Fenstergriffes, auf dessen Eignung zu kontrollieren.

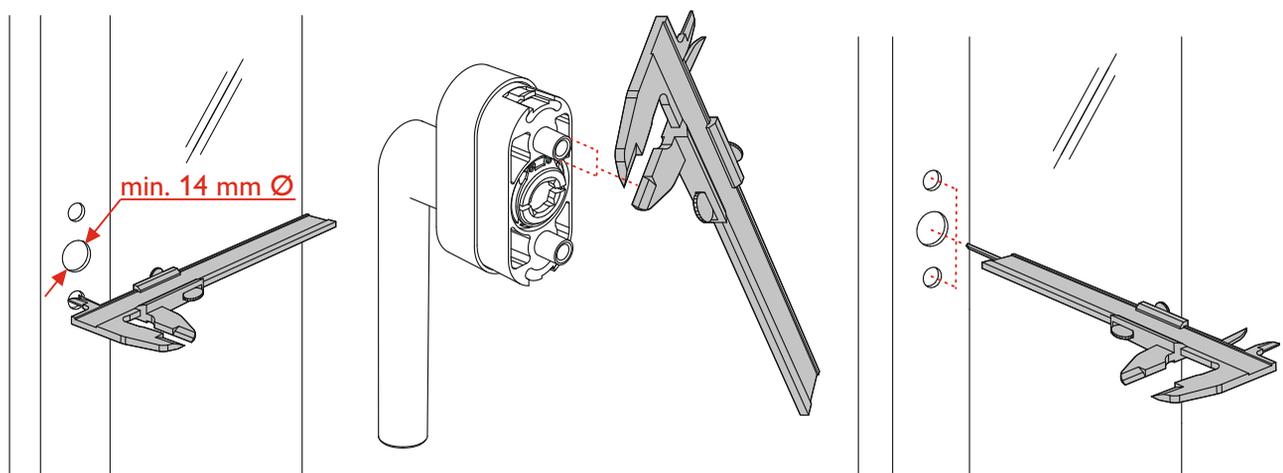

Mit der Tiefenmessung sollte die Länge der Schrauben und des Stiftes bestimmt werden.




Achtung Falsche Stift- oder Schraubenlängen können das Fenstergetriebe oder den Fenstergriff beschädigen.


Montageanleitung abschließbarer Fenstergriff DKI-C mit Innensechskantschraube

2.2 Montage

Verschließen Sie den Zylinder. Jetzt mit dem SW2-Schlüssel die Innensechskantsschraube im Halsansatz leicht lösen (nicht ganz entfernen) maximal 2 volle Umdrehungen. Anschließend den Stift in der passenden Länge und wie abgebildet, bis zur Stanzprägung, in den Griff einführen. Wichtig ist, das die Lasermarkierung mit dem Griffansatz abschließt. Abschließend die Innensechskantsschraube wieder festschrauben.

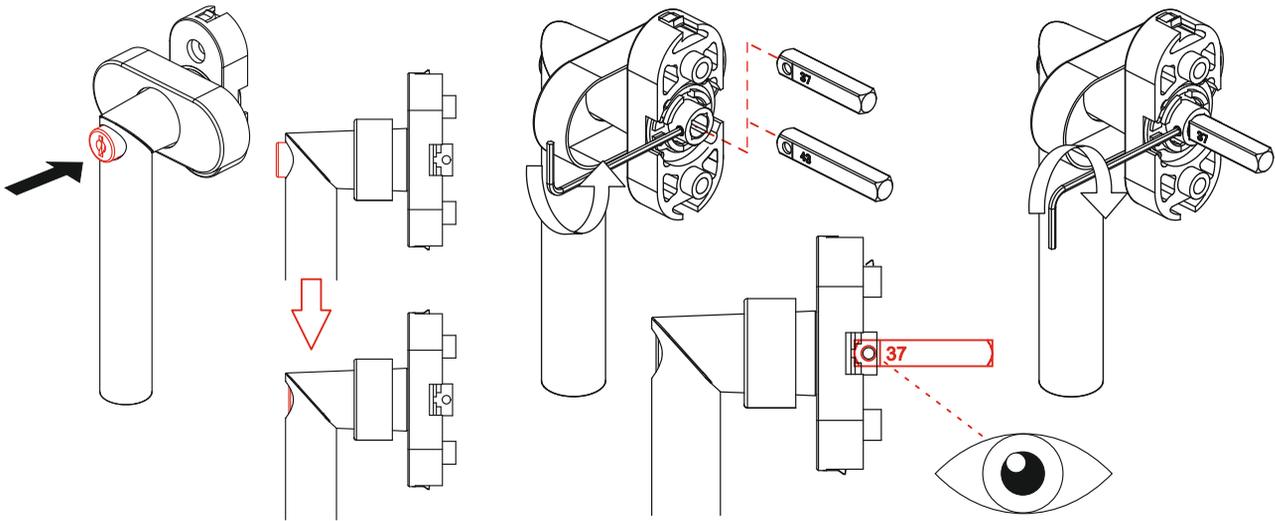

Schrauben in die Fenstergriff-Unterkonstruktion einführen und den Fenstergriff auf den Fensterrahmen aufstecken. Anschließend kann der Griff mit den Schrauben in geeigneter Länge angeschraubt werden.

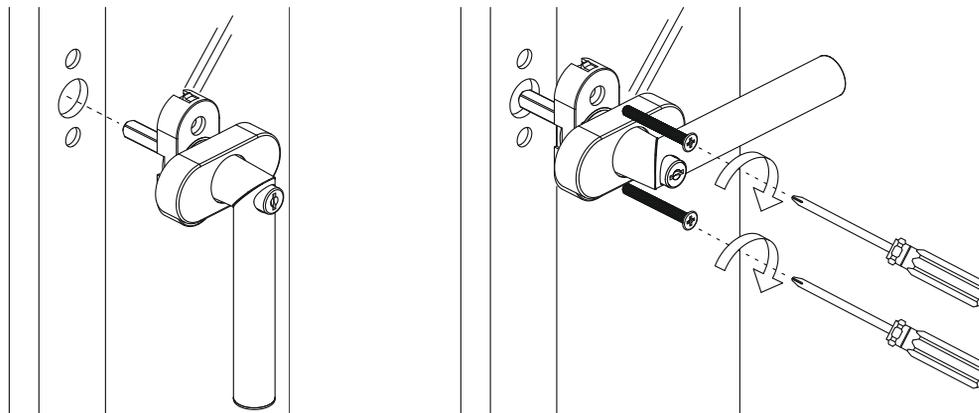

Achtung

Liegt die Unterkonstruktion beim Aufstecken auf den Fensterrahmen nicht plan am Fensterprofil an, kann dies an einem zu langen Vierkantstift liegen. Dieser kann bei falscher Montage sowohl das Fenstergetriebe als auch den Fenstergriff selbst beschädigen.

Abdeckung auf die Unterkonstruktion drücken und somit festclippen.

Darauf achten, dass die Clippunkte oben und unten richtig herum in der Unterkonstruktion eingesetzt sind.

